


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-6s-pt-p-16098.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok INSPIRO 6S+ p/t

Cena brutto	<b>2 274,33 zł</b>
Cena netto	<b>1 849,05 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17608</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu

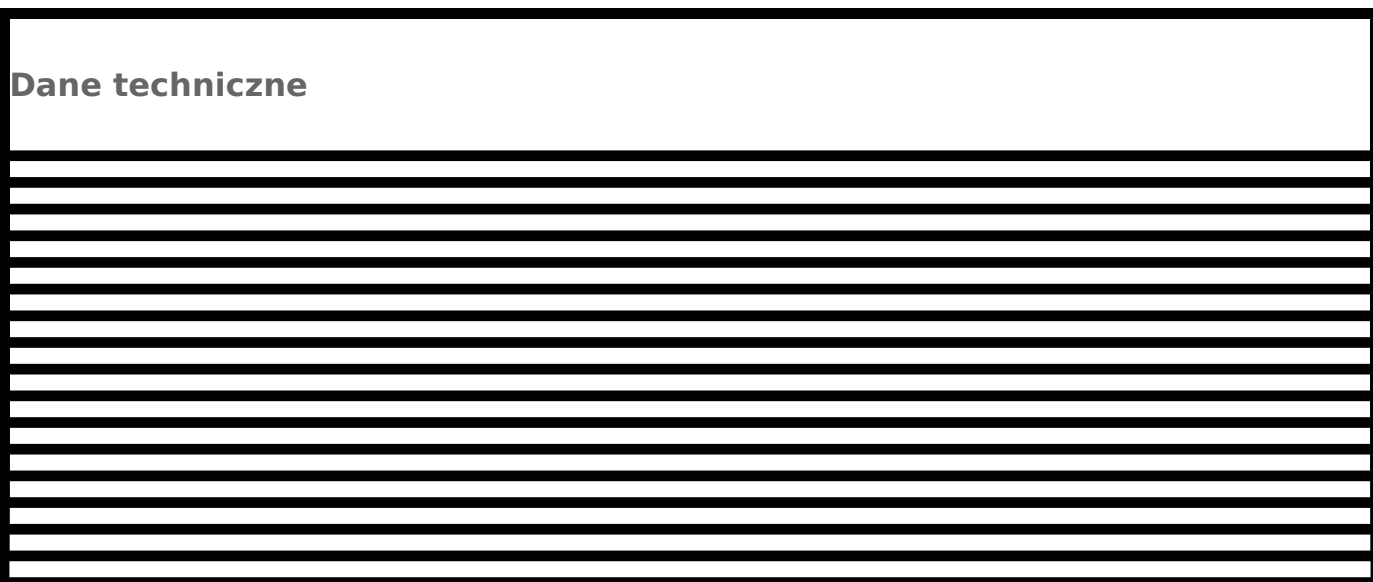

Index	INSPIRO 6+ INSPIRO 6S+ (Slave)
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów	1020 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)
Wymiary (mm)	Panel 111x351 Puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 3,4W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu - 4 różne tabele kodów - dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy) - programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków) - obsługa do 6144 breloków - dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu z puli 6144 - dowolna ilość breloków dostępu administratora i instalatora - regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund) - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster - otwieranie elektrozaczeptu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O) - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia: - otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- dla podstawowych odbiorników (pasywnych) przekierowanie dzwonienia zawsze włączone (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość wyłączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800, INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV